




Трубы КОРСИС АРМ. Сварное соединение с герметизацией стыка с помощью термоусаживающейся муфты

support@polyplastic.ru
www.polyplastic.ru




1

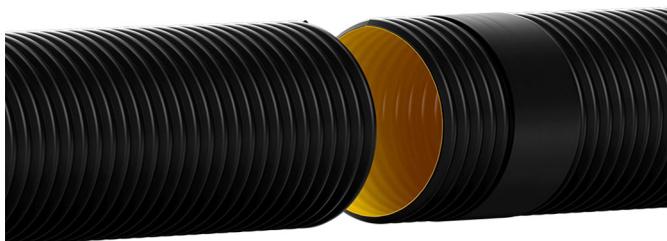

Подготовка к монтажу. Концы труб должны быть предварительно очищены от загрязнений. На конец одной из соединяемых труб одевается муфта таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к месту соединения.

2

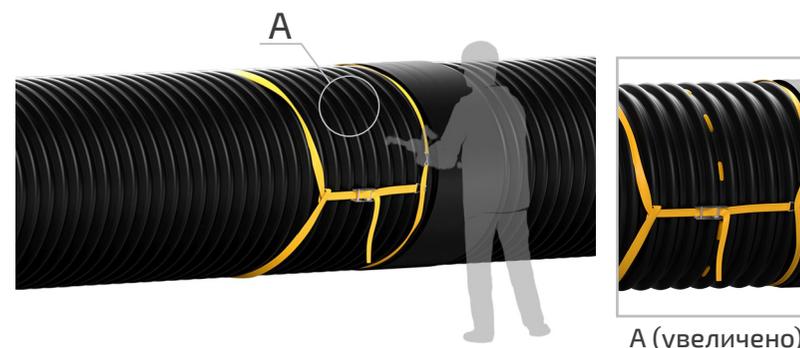

Трубы совмещаются и фиксируются стяжными ремнями. С помощью ручного экструдера стык фиксируется снаружи короткими швами. Стяжные ремни снимаются.

3



Муфта надвигается на место стыка и усаживается.

4



Стык проваривается ручным экструдером изнутри.



Укладку трубопроводов следует производить с послойным уплотнением грунта (толщина слоев 150–250 мм). Степень уплотнения определяется условиями проекта (0,92–0,98 по Проктору).