



Укладку трубопроводов следует производить с послойным уплотнением грунта (толщина слоев 150–250 мм). Степень уплотнения определяется условиями проекта (0,92–0,98 по Проктору).

support@polyplastic.ru
www.polyplastic.ru



1




Подготовка к монтажу. Применяются трубы с установленным в раструб закладным нагревателем. Соединяемые поверхности раструба и трубного конца должны быть предварительно очищены от загрязнений.

2



Сварочные контакты закладного нагревателя выводятся наружу. Проводится обезжиривание свариваемой поверхности раструба и трубного конца с помощью специальных салфеток. С помощью стяжных ремней трубный конец вставляется в раструб до упора.

3

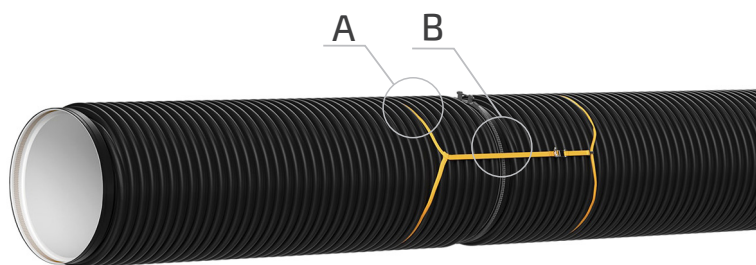

Внутри трубного конца устанавливается распорное кольцо, снаружи раструба устанавливается стяжное устройство.



A (увеличено)




B (увеличено)

4



Присоединяется сварочный аппарат. Осуществляется сварка.

5

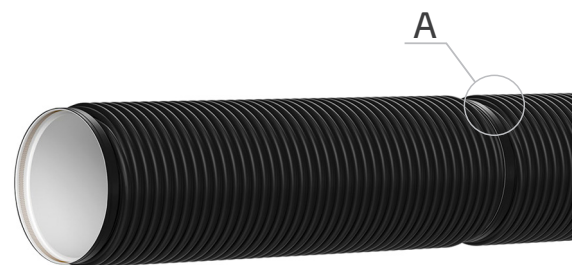

Снимаются стяжные ремни, распорное кольцо и стяжное устройство.



A (увеличено)